

# 耐震可とう継手【AZ-Ⅱ】取付説明書



帝国ヒューム管東日本株式会社



1. 鋼製スリーブ



2. 拡張クサビ



3. チューブゴム



5. SUS版



6. 拡張冶具




7. チューブゴムに滑材塗布



8. 鋼製スリーブにチューブゴム仮設置



9. AZ-IIマンホールに仮セット

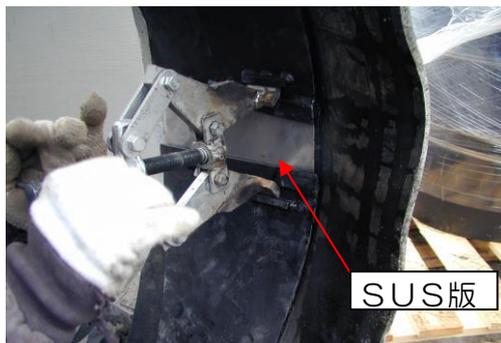

10. 拡張治具セット

※ SUS版をゴムと鋼製スリーブの間に差し込んだ後拡張治具をセットします。



11. 拡張状況

※ あまり広げ過ぎないように注意してください。




12. 拡張クサビ打ち込み状況

※ 一気に打ち込まず、ハンマーで徐々に入れてください。



13. 拡張クサビ打ち込み完了

※ 拡張クサビはスリーブ内側より10mmの設定になっているので必ず先端部まで入れてください。

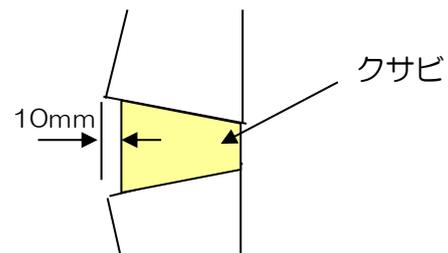

14. 取り付け完了状況

